

# HU80709/HU80911 PRESSURE WASHER

## ASSEMBLY GUIDE


(NOTE: Page references refer to the Operator's Manual)

# HU80709/HU80911 LAVADORA A PRESIÓN


## GUÍA DE ARMADO

(NOTA: Todas las referencias a páginas se refieren al manual del operador)


- 1 Attaching the Wheel Assembly (see pg. 8)**  
Montaje del conjunto de las ruedas (ver pág. 8)

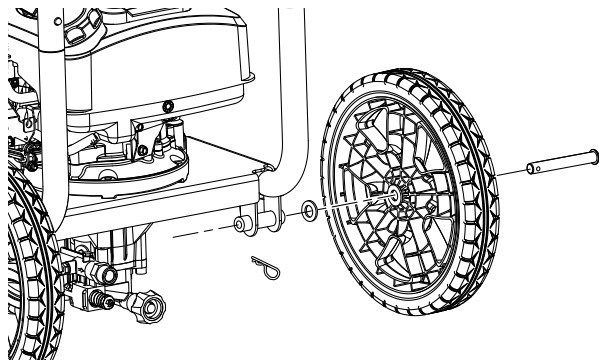


- 2 Installing the Handle (see pg. 8)**  
Instalación del mango (ver pág. 8)

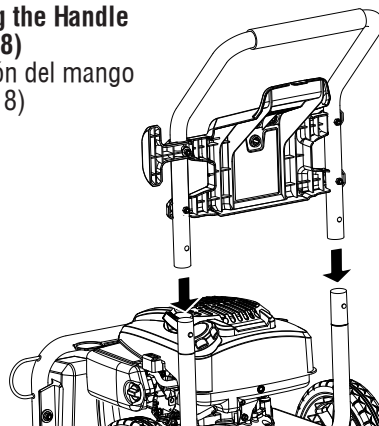


- 3 Attaching the Injection Hose (see pg. 8)**  
Cómo conectar la manguera de inyección (ver pág. 8)

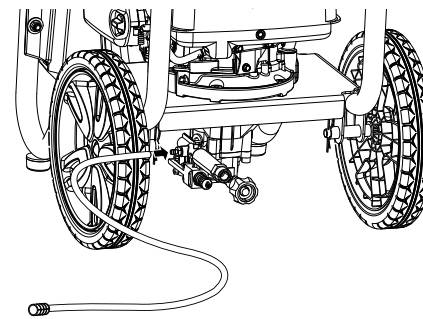


- 4 Assembling the Trigger Handle (see pg. 8)**  
Armado de mango del gatillo (ver pág. 8)

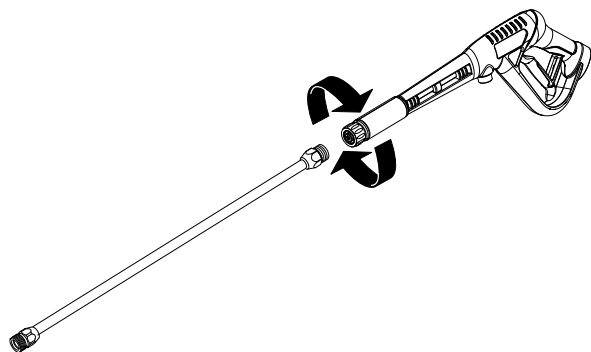


- 5 Connecting the High Pressure Hose to the Trigger Handle (see pg. 8)**  
Cómo conectar la manguera de alta presión al mango del gatillo (ver pág. 8)

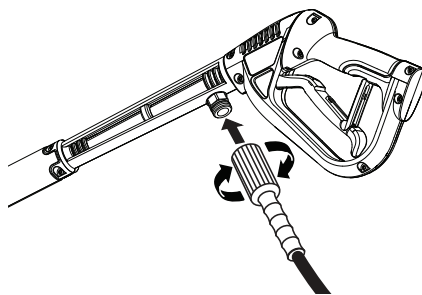


- 6 Connecting the High Pressure Hose to the Pump (see pg. 9)**  
Cómo conectar la manguera de alta presión a la bomba (ver pág. 9)

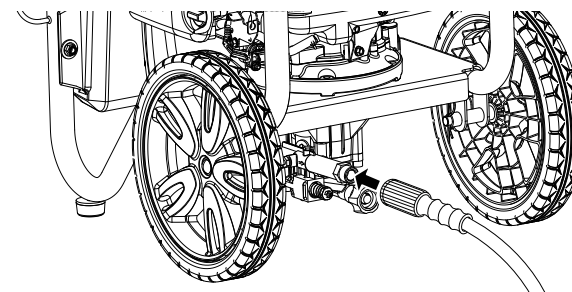

- 7 Connecting the Garden Hose to the Pressure Washer (see pg. 9)**  
Cómo conectar una manguera de jardín a la lavadora de presión (ver pág. 9)

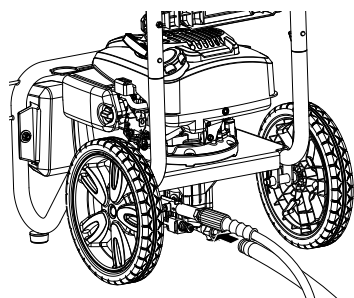

- 8 Adding/Checking Engine Lubricant (see pg. 9)**  
Abastecimiento y verificación de lubricante (ver pág. 9)

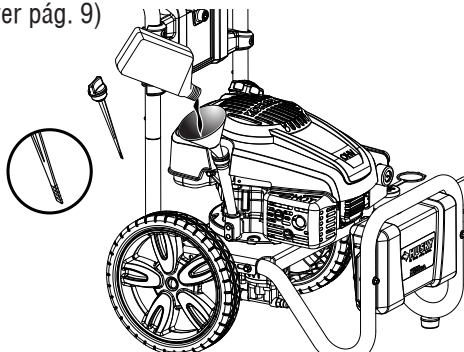

- 9 Adding Gasoline to the Fuel Tank (see pg. 10)**  
Abastecimiento del tanque de gasolina (ver pág. 10)

